

Instructiekaart Vacuümapparaat

Voorbereiding


- Plaats de mal op de vacuümtafel
- Plaats het te vervormen materiaal recht boven de mal

Bewerken

- Verwarm het materiaal, bijvoorbeeld met een föhn, tot de verwerkingstemperatuur bereikt is
- Schakel de afzuiging van de vacuümtafel in
- Tijdens het vacuüm zuigen vormt het materiaal zich rond de mal
- Schakel het apparaat uit
- Haal het gevormde werkstuk van de mal

Opruimen

- Maak de machine schoon
- Maak de mal schoon en berg op
- Ruim je werkplek op

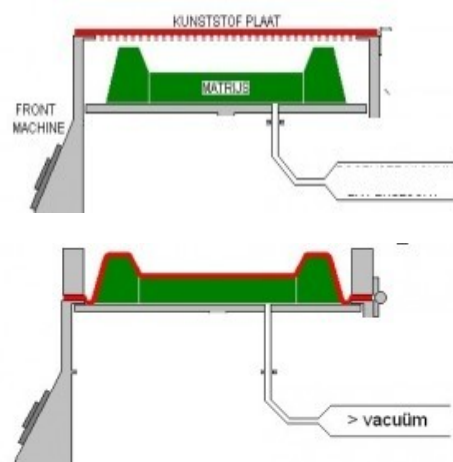

VEILIGHEID

- Denk om je vingers, het materiaal is warm
- Laat het werkstuk voldoende afkoelen